


# MODE D'EMPLOI

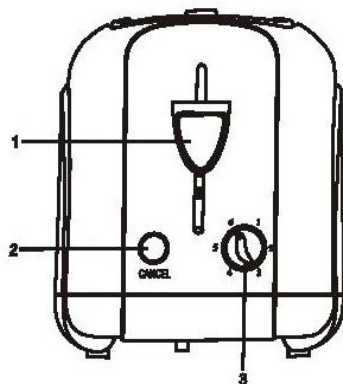

Modele: GRILLE - PAIN AVEC LOGO  
(ARI TOASTER)

Capacité: 230 Volts / 750 Watts

1. Bouton de commande
2. Bouton d'arrêt et de rejet (stop)
3. Bouton de réglage de la température
4. Tiroir ramasse-miettes

**RoHS**  
COMPLIANT



## **INFORMATIONS GÉNÉRALES**

Cet appareil a été conçu pour un usage exclusivement domestique. Toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Ne pas utiliser l'appareil sans mettre en place le tiroir ramasse-miettes. Afin d'éviter tout danger, lire attentivement le mode d'emploi et suivre les instructions. Avant de déclencher l'appareil, vérifier l'état de celui-ci, notamment les points importants suivantes:

- Utiliser un plan de travail stable à l'abri des projections d'eau, de sources de chaleur et en aucun cas sur un four chaud.
- Vérifier que la tension du réseau est compatible à celle de l'appareil.
- Toujours brancher l'appareil sur une prise reliée à la terre.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon est défectueux ou si l'appareil est tombé et présente des détériorations visibles.

## **ATTENTION:**

L'appareil est extrêmement brûlant au niveau des grilles d'entrée du pain.

Sortir la tranche de pain sans toucher les parties métalliques.

Ne jamais utiliser une fourchette ou un autre objet métallique.

Ne jamais tremper l'appareil dans l'eau.

Ne pas laisser l'appareil à portée des enfants.

Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduite, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. (amendement A 2 de la norme NF EN 60335-1 applicable depuis le 05/12/2006. Date limite de mise en application : 01/07/2009)

1. Avant la première utilisation, mettre le grille-pain vide 5 fois en marche sur le niveau maximum afin d'éliminer l'odeur du neuf.

2. Le bouton de commande étant en position haute, placer les tranches de pain dans le grille-pain.
3. Abaisser le bouton de commande. En appuyant dessus, la commande se verrouille en position basse. Le grilles de maintien s'ajustent automatiquement selon l'épaisseur des tranches de pain.
4. Attention: les tranches de pain peuvent éventuellement roussir. En ce cas, éviter de placer le grille-pain à proximité de matières inflammables.
5. Si les tranches de pain brûlent, interrompre le grillage en cours en ramenant la commande à sa position initiale ou tourner le bouton de réglage sur la position "stop".
6. Si les tranches de pain sont insuffisamment grillées, vous pouvez les griller à nouveau. En ce cas, abaisser le niveau de dorage et surveiller le dorage.
7. Les tranches de pain sont éjectées automatiquement et l'appareil s'arrête automatiquement dès que le niveau de dorage préalablement sélectionné est atteint.

## **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

Avant de nettoyer l'appareil, s'assurer qu'il soit bien débranché et laisser l'appareil refroidir au moins 15 minutes.

Essuyer l'extérieur de l'appareil au moyen d'un chiffon humide. Retirer le tiroir ramasse-miettes, en évitant tout contact avec les parties métalliques, et vider son contenu.

## **RÉPARATION**

Si l'appareil est endommagé, pour des raisons de sécurité, il doit être réparé uniquement par un spécialiste électroménager agréé. A cet effet contactez, le magasin où vous avez acheté le grille-pain.

## **INFORMATION COMPLÉMENTAIRE**

Le pain peut brûler, en conséquence, ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou sous des matériaux combustibles tels que des rideaux.

Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé (amendement A2 de la NEFN 60 352 2 9).

ari international Trading GmbH

Hallerstrasse 2, 20146 Hamburg Germany

Tel.: 0049-40-2785900 Fax.: 0049-40-2790007

Internet: [www.ari-international.com](http://www.ari-international.com)

E-mail: [kontakt@ari-international.com](mailto:kontakt@ari-international.com)